


miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

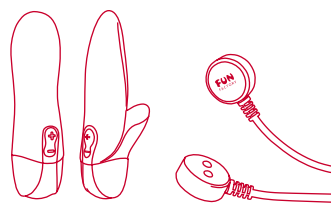

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjemnych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design oraz harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością sprawiają, że wszystkie produkty firmy FUN FACTORY są wyjątkowe. Jakość „Made in Germany“.

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Nasze działające na akumulatory zabawki High Tech!

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE uwodzą w szczególny sposób, ich mocne silniki dbają o pobudzające wibracje i obiecują najwyższe rozkosze. Szczególny kształt wibratora z silikonu „gentle touch“ dba o intensywną stymulację. „Must Have“ dla wszystkich, którzy potrafią oddać się bez zahamowań!

Użycie i funkcja

Wszystkie wibratory z technologią CLICK 'N' CHARGE są w 100% wodoszczelne!

Trzy programy wibracyjne dbają o różnicowanie przyjemności, przy czym możliwa jest bezstopniowa regulacja wibracji przez użycie przycisków. W celu użycia miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE, należy całkowicie załadować znajdujący się wewnątrz akumulator poprzez »FUN Magnetic Plug«. Aby włączyć wibrator, należy przydusić przycisk z plusem na około dwie sekundy. Urządzenie włącza się i zaczyna wibrować na najniższym poziomie. Aby zwiększyć intensywność, należy przydusić przycisk z plusem przez dłuższy czas lub stale przyciskać, aż wibrator osiągnie wybrane wibracje. Jeżeli wibracje osiągnęły najwyższy poziom, przy ponownym dłuższym przyduszeniu przycisku z plusem wibrator włącza się na pierwszy program: rozpoczynają się wolne impulsy wibracyjne. Przy ponownym przyduszeniu przycisku z plusem włącza się drugi program: wibracje stają się szybsze. Następne przyduszenie przycisku z plusem włącza trzeci program, maksymalny poziom wibracji.

Jeżeli podczas używania zostanie przyduszone przycisk z minusem, urządzenie przechodzi na mniejszy poziom z wolniejszymi wibracjami. Stałe przyciskanie przycisku z minusem powoduje systematyczne osłabienie wibracji, aż do, przy ponownym przyduszeniu przycisku, całkowitego wyłączenia się urządzenia.

Ładowanie miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Akumulator lithium-polymer znajduje się wewnątrz wibratora. Część do obsługi i powłoka silikonowa wibratora są bardzo mocno z sobą połączone i tym samym w 100% wodoszczelne.

Akumulator znajdujący się wewnątrz zabawki ładuje się w prosty sposób przez »FUN Magnetic Plug«: W tym celu należy włączyć uniwersalną wtyczkę w gniazdko. Na zasilaczu sieciowym zapala się światelko. Następnie należy połączyć poprzez kliknięcie metaliczne punkty kontaktowe „przycisku“ z magnetycznym polem logo FUN na wibratorze. Uwaga: W celu skutecznego procesu ładowania obydwie loga muszą całkowicie się pokrywać. »FUN Magnetic Plug« jest przyczepny tylko w jednej pozycji na kontaktach do ładowania!

Czerwone światelko logo FUN na wtyczce magnetycznej sygnalizuje, że akumulator wibratora znajduje się w fazie ładowania. „Czerwone światelko“ wyłącza się, jak tylko proces ładowania zostanie zakończony. Zabawka jest całkowicie naładowana i »FUN Magnetic Plug« można odłączyć od wibratora. Dzięki nowej technice lithium-polymer nie następuje tak zwany „efekt pamięci“ w akumulatorach. Akumulatory można ładować ponownie o każdym czasie, nie uszkadzając tym samym ich wydajności. Maksymalny okres ładowania przed pierwszym użyciem wynosi około sześciu godzin. Czas działania przy akumulatorach załadowanych w 100 % wynosi przy maksymalnym obciążeniu około jednej godziny.

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie, proces ten może trwać jednorazowo do około sześciu godzin! W zależności do poziomu załadowania akumulatora każde dalsze ładowanie trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli podczas używania połączy się zabawkę z »FUN Magnetic Plug«, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jak tylko »FUN Magnetic Plug« zostanie usunięty, zabawkę można włączyć przez przyduszenie przycisków.



Ważne wskazówki techniczne:

- Zmienne temperatury otoczenia (np. podczas transportu) mogą ewentualnie doprowadzić do lekkiego powstawania pary wodnej. Dlatego należy odczekać kilka godzin, aż miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNi CLICK 'N' CHARGE przystosowuje się do temperatury otoczenia. Dopiero potem można skorzystać z urządzenia.
- Normalne jest lekkie ocieplenie we wtyczkach magnetycznych (przełączanie uwarunkowane przez LED) oraz w zakresie silnika zabawki. Zasilacz sieciowy zabezpieczony jest przed zwarcie, jednakże i tu może dojść do powstawania ciepła!
- W celu ładowania zabawki należy korzystać wyłącznie z oryginalnego adapteru/oryginalnej wtyczki »FUN Magnetic Plug« .
- Nie należy przechowywać miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNi CLICK 'N' CHARGE w stanie nienaładowanym. Regularne używanie akumulatorów gwarantuje ich długą żywotność.
- NIE używać zabawki/NIE ładować przy nietypowym powstaniu ciepła i/lub przy uszkodzeniach mechanicznych / przy podejrzanym wyglądzie (przebarwienia, nietypowy wygląd, deformacje zabawki).
- Przy nieodpowiednim użyciu akumulatory mogą reagować w niekontrolowany egzotermiczny sposób. Jeżeli tego rodzaju zagrożenie pojawi się, należy przedsięwziąć środki ostrożności i natychmiast wyrzucić cały wibrator (patrz również „Dla naszego środowiska“)
- Nie przyczepiać kontaktów magnetycznych »FUN Magnetic Plug« do metalicznej powierzchni, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia.
- Nie przechowywać w słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza i zabawki do ognia.
- Nie wbijać w zabawkę ostrych przedmiotów.
- Nie otwierać na siłę zabawki.
- W razie zapalenia/ognia nie gasić wodą.
- Ochronny układ połączeń akumulatorów zapobiega przeciążeniu/całkowitemu wyładowaniu.
- Jeżeli światelko (LED) przy wtyczce magnetycznej i/lub zasilaczu do sieci nie świeci się, należy oddzielić od sieci.
- Urządzenie wyciągnąć z sieci przy nie używaniu. (Oszczędzanie energii: niepotrzebne zużycie energii w modusie standby)
- Nie przechowywać kart magnetycznych (np. karty kredytowe) w pobliżu zabawki, opakowania, względnie wtyczki do ładowania, ponieważ mogą ewentualnie zostać uszkodzone przez znajdujące się w kartonie lub umieszczone na wtyczce i zabawce magnesy.
- Pola magnetyczne mogą mieć wpływ na mechaniczne i elektroniczne elementy, jak na przykład rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratorów w okolicach rozruszników serca. W celu dalszych informacji należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem.

UWAGA!

- **Nigdy nie używać ładowarki w łazience lub w wannie!**
- **Ładowarkę trzymać z daleka od wody i wilgotnego otoczenia!**
- **Z zabawki można korzystać jedynie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!**



Dane techniczne:**miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE:**

Temperatura przechowywania: 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia w stanie używania 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh | przeciętny czas ładowania 5-6 h | około 500 cykli ładowania

Materiał

Silikon zastosowany przy miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny, antyalergiczny i łatwy w czyszczeniu.

Pielęgnacja

Przed pierwszym i przy każdym następnym użyciu zabawkę należy wyczyścić dokładnie ciepłą wodą i delikatnym mydłem. Ważne: Jeżeli najpierw zamierza się zastosować zabawkę analnie, a następnie waginalnie, koniecznie trzeba ją wymyć przed użyciem waginalnym.

Wskazówka

Mała ilość żelu pomoże w przyjemnym wprowadzeniu wibratora. FUN FACTORY zaleca żele na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE nie są dostosowane do użytku analnego, ponieważ mogą zostać wciągnięte przy nieprawidłowym użyciu przez zwieracz analny.

Zabawki silikonowe FUN FACTORY nie są zabawkami dla dzieci. Należy zwrócić uwagę, że zabawki NIE są produktami medycznymi!

W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska

Wibratory miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE działające na akumulatory zawierają akumulatory zainstalowane na stałe w urządzeniu ładującym wewnątrz zabawki. Proces ładowania następuje wyłącznie przez oryginalny FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który można używać przy wszystkich wibratorach RECHARGEABLE firmy FUN FACTORY z technologią CLICK 'N' CHARGE. Firma FUN FACTORY przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

Użytkownik nie może konserwować ani wymieniać akumulatorów miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE. Jeżeli akumulator jest zużyty, zabawkę należy całkowicie wyrzucić, ponieważ nie można wyciągać akumulatora, który jest na stałe zamontowany w zabawce.

Należy zwrócić uwagę, że nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, względnie akumulatorów do domowych odpadków. Należy zadbać o utylizację urządzeń elektrycznych i opakowania zgodną z ochroną środowiska. W tym celu należy korzystać z możliwości recyklingu. Blister składa się z przyjaznego dla środowiska materiału PET.